INSTALARE SI UTILIZARE

1. Specificatii tehnice

Panou solar	15w 6v policristalin	20w 6v policristalin
Baterie	Baterie LiFePO4, 3.2V 10000MAH	Baterie LiFePO4, 3.2V 20000MAH
Mat. carcasa	Aluminiu turnat sub presiune	Aluminiu turnat sub presiune
Temp. lucru	-10°C + 60°C	-10°C + 60°C
Temp depozitare	0°C + 50°C	0°C + 50°C
Tiimp de lucru	12 ore	12 ore
Inaltime instalare	3m - 4m	5m - 6m
Flux luminos	1090 lm	1290 lm

2. Complet de livrare


1. -Panou solar*1
2. -Lampa solara*1
3. -Telecomanda *1
4. -Surub de expansiune/piulita fluture/surub de 6 cm (2 perechi/1 pereche/1 pereche)
5. -Cadru in forma de U*1
6. -5 metri cablu de conectare*1

3. Instalarea panoului solar

1. Fixati panoul solar si panoul in forma de U cu piulita fluture, mai intai se fixeaza suruburile de 6 centimetri;
2. Directia de montare se face la un unghi fata de orizontala de 5-10 grade spre sud;
3. Panoul solar nu trebuie sa fie blocat de cladiri sau copaci pentru a va asigura ca este optim expus la lumina solara; Pentru a beneficia de cel mai lung timp de expunere, rugam nu instalati panoul solar sub sticla sau in interior, doar instalarea corecta a panoului solar poate realiza efect de incarcare maxima.

4. Instalarea proiectorului

Lampa solara se fixeaza pe perete cu 2 seturi de suruburi.
Dupa fixarea pe perete , ajustati directia luminii.

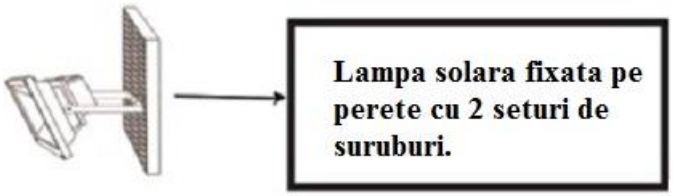

5. Instalarea cablului de conectare

Legatura dintre panoul solar si proiector se face printr-un cablu (existent in pachet), care are o lungime de 5 m pentru a va permite sa asezati panoul solar in pozitia optima. Conectati mufele cablului mama/tata ferm, strangeti cu atentie capatul de etansare.
.



Strada Mercur nr.49, Brăila-România
Tel/fax: 0239 629 255
info@trivasgrup.ro|www.trivasgrup.ro
www.casesiinstalatii.ro

6. Precautii

(1) Nu conectati panouri solare cu tensiune peste 6 volti pentru a evita deteriorarea lampii solare
(2) Nu conectati proiectorul la reteaua de 230 volti CA.
(3) Acordati atentie la fixarea panoului solar si a lampii pentru a evita ranirea persoanelor in caz de vant cu intensitate mare.
(4) Nu dezasamblati lampa solara, pentru a nu anula garantia.
(5) Pentru a nu pierde din efectul de iluminare al lampii, curatati praful si resturile de pe suprafata panoului solar la fiecare trei luni.
(6) Rugam sa verificati in mod regulat cablul sa nu prezinte deteriorari.
(7) Lampa solara contine o baterie. Bateria este un articol reciclabil, rugam sa o salubrizati conform normelor in vigoare.

7. Autotestarea produsului

Daca lampa nu lumineaza, incercati urmatoarele metode:
(1) Verificati daca cablul (de conectare) este conectat sau daca s-a infiltrat apa.
(2) Verificati daca cablurile panoului solar si ale lampii nu sunt desprinse/deteriorate.
(3) Verificati daca telecomanda este alimentata (inlocuiti eventual bateriile) sau prezinta deteriorari.

8. Mod operare

A. **Ajustarea intensitatii de iluminare**: apasati tasta de luminozitate +/- de fiecare data cand apasati unul din butoane, luminozitatea creste sau se reduce cu 5%,
B. **Programare functionare**: apasati tasta 3h/5h/8h pentru a seta timpul de lucru
C. **Pornire**: tasta ON aprinde lampa independent de lumina de afara, tasta OFF stinge lampa
D. **AUTO**: Lampa porneste si functioneaza cu setarile din fabrica si se va aprinde automat doar la lasarea intunericului.

9. Telecomanda

