
Manual de utilizare dezumidificator

Model: DEWA16EB

Producător: TCL DeLonghi Home Appliances Co., Ltd.

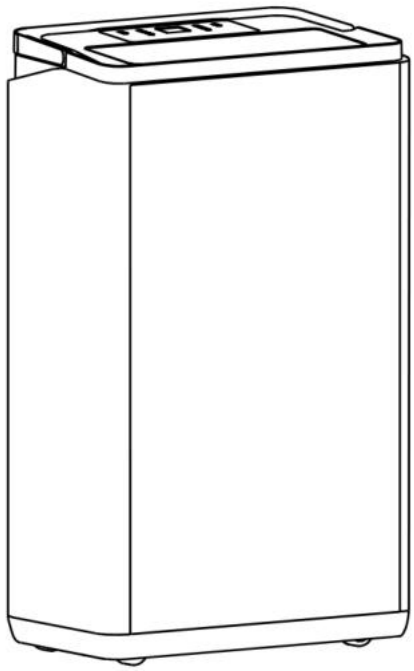

Vă mulțumim că ați selectat produsul nostru. Asigurați-vă că citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

FOARTE IMPORTANT!

Vă rugăm să nu instalați sau să utilizați aparatul înainte de a citi cu atenție acest manual. Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni pentru o eventuală garanție a produsului și pentru referințe viitoare.

Instrucțiuni generale de siguranță

1. Aparatul este doar pentru uz interior.
2. Nu utilizați unitatea pe o priză în reparație sau care nu este instalată corect.
3. Nu utilizați unitatea, în următoarele situații:

   A: Aproape de o sursă de foc.

   B: O zonă în care este probabil ca aparatul să fie stropit cu ulei.

   C: O zonă expusă la lumina directă a soarelui.

   D: O zonă în care este probabil ca aparatul să fie stropit cu apă.

   E: Lângă o baie, o spălătorie, un duș sau o piscină.
4. Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în ieșirea de aer. Aveți grijă deosebită să avertizați copiii cu privire la aceste pericole.
5. Păstrați unitatea în poziție verticală în timp ce o transportați sau o depozitați, pentru ca poziția compresorului să fie corectă.
6. Înainte de a curăța aparatul, opriți sau deconectați întotdeauna sursa de alimentare.
7. Când mutați aparatul, opriți întotdeauna și deconectați sursa de alimentare și mișcați-l cu atenție.
8. Pentru a evita posibilitatea unui dezastru provocat de incendiu, aparatul nu trebuie acoperit.
9. Toate prizele aparatului trebuie să respecte cerințele locale de siguranță. Dacă este necesar, vă rugăm să verificați cerințele.

10. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

11. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru evitarea oricărui pericol.

12. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu se face de către copii fără supraveghere.

13. Aparatul se instalează în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea electrică.

14. Detalii cu privire la de tipul siguranțelor, 250V AC, 3.15A.

15. Reciclare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu ar trebui eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclarea în condiții de siguranță pentru mediu.

16. Contactați tehnicianul service sau un service autorizat pentru repararea sau întreținerea acestei unități.
17. Nu trageți, deformați sau modificați cablul de alimentare și nu-l scufundați în apă. Tragerea sau utilizarea necorespunzătoare a cablului de alimentare poate duce la deteriorarea unității și poate provoca șocuri electrice.
18. Respectați reglementările naționale în domeniul gazelor.
19. Nu obstrucționați deschiderile de ventilație.

20. Orice persoană implicată în lucrul sau intervenția într-un circuit cu agent frigorific, trebuie să dețină un certificat valabil de la o autoritate de testare acreditată în domeniu, care autorizează competența lor de a manipula agenții frigorifici în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările specifice.

21. Service-ul se efectuează doar conform recomandărilor producătorului echipamentului. Întreținerea și repararea care necesită asistența altui personal calificat, se efectuează doar sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.

22. Nu acționați sau opriți unitatea prin introducerea sau scoaterea cablului de alimentare, acest lucru poate provoca șoc electric sau incendiu din cauza generării de căldură sau scântei.

23. Deconectați unitatea dacă apar sunete ciudate, miros, sau fum.

Note:

- În cazul deteriorării oricărei piese, vă rugăm să contactați distribuitorul sau un atelier de reparații desemnat;

- În caz de deteriorare, vă rugăm să opriți aparatul, să deconectați sursa de alimentare și să contactați distribuitorul sau un atelier de reparații desemnat;

- În toate situațiile, cablul de alimentare trebuie fie prevăzut cu împământare.

- Pentru a evita orice pericol, în cazul în care cablul de alimentare este îmbătrânit, vă rugăm să opriți aparatul și să deconectați sursa de alimentare. Acesta trebuie înlocuit la un atelier de reparații desemnat.

Dacă aparatul are funcția Wi-Fi , puterea de transmisie este: mai mică de 20dBm, iar gama de frecvențe radio este: 2412MHz-2472MHz.

Avertisment!

Nu utilizați mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare sau pentru a curăța, altele decât cele recomandate de producător.

Aparatul se depozitează într-o încăpere fără surse de aprindere care funcționează continuu (de exemplu: flăcări deschise , un aparat de gătit cu gaz în funcționare sau un încălzitor electric care funcționează.

Nu străpungeți sau aruncați în foc.

Rețineți că este posibil ca agenții frigorifici să nu conțină un miros.

Aparatul trebuie instalat, folosit și depozitat într-o încăpere cu o suprafață a podelei mai mare de X m2.

Cantitatea de gaz R290 încărcată (a se vedea eticheta de evaluare de pe aparat) (g)	Dimensiunea minimă a camerei pentru utilizare și stocare (m^2)
m＜152	4
152≦m≦185	9
186≦m≦225	11
226≦m≦270	13
271≦m≦290	14
291≦m≦300	15

Informații specifice privind aparatele cu gaz refrigerant R290.

Citiți cu atenție toate avertismentele.

La dezghețarea și curățarea aparatului, nu utilizați alte instrumente decât cele recomandate de compania producătoare.

Aparatul trebuie plasat într-o zonă fără surse continue de aprindere (de exemplu: flăcări deschise, aparate electrice sau pe gaz în funcțiune).

Nu perforați și nu ardeți.

Acest aparat conține Y g (a se vedea eticheta pe spatele unității) de gaz refrigerant R290.

R290 este un gaz refrigerant care respectă normele europene asupra mediului. Nu perforați nicio parte a circuitului agentului frigorific.

În cazul în care aparatul este instalat, acționat sau depozitat într-o zonă neventilată, încăperea trebuie proiectată astfel încât să prevină acumularea de scurgeri de agent frigorific, care poate duce la un risc de incendiu sau explozie din cauza aprinderii agentului frigorific cauzat de încălzitoarele electrice, sobe sau alte surse de aprindere.

Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se prevină defecțiunile mecanice.

Persoanele care operează sau lucrează pe circuitul agentului frigorific, trebuie să aibă certificarea corespunzătoare emisă de o organizație acreditată care asigură competența în manipularea agenților frigorifici, conform unei evaluări specifice.

Reparațiile trebuie să fie efectuate pe baza recomandărilor producătorului.

Întreținerea și reparațiile care necesită asistența altor persoane calificate, trebuie efectuate sub supravegherea unei persoane autorizate în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.

Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conțină o sursă potențială de aprindere.



Caution, risk of fire

INSTRUCȚIUNI PENTRU REPARAREA APARATELOR CARE CONȚIN AGENT FRIGORIFIC R290

1 INSTRUCȚIUNI GENERALE

1.1 Asigurarea zonei de lucru

Înainte de a începe lucrul la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, sunt necesare verificări de siguranță pentru a se asigura că riscul de aprindere este redus la minimum. Pentru repararea sistemului de refrigerare, se respectă următoarele precauții înainte de lucrările la conductele sistemului.

1.2 Procedura de lucru

Lucrările se efectuează sub o procedură controlată, astfel încât să se reducă la minimum riscul prezenței de gaz sau a vaporilor inflamabili în timpul executării lucrărilor.

1.3 Zona de lucru

Tot personalul de întreținere precum și alte persoane care lucrează în zonă, sunt instruite cu privire la natura lucrărilor ce se desfășoară. Trebuie evitat lucrul în spații închise. Zona din jurul spațiului de lucru este delimitată. Asigurați-vă că, din punct de vedere al materialelor inflamabile, zona a fost asigurată prin controlul acestora.

1.4 Verificarea prezenței agentului frigorific

Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific corespunzător înainte și în timpul lucrului, pentru a se asigura că tehnicianul este conștient de atmosfera potențial inflamabilă. Asigurați-vă că echipamentul de detectare utilizat este adecvat pentru utilizarea cu agenți frigorifici inflamabili, adică fără scântei, etanșat corespunzător sau cu siguranță intrinsecă.

1.5 Prezența stingătorului de incendiu

În cazul în care se efectuează lucrări la cald asupra echipamentului de refrigerare sau a oricăror părți asociate, trebuie să fie disponibile la îndemână echipamente de stingere a incendiului. Aveți în zona de încărcare un stingător de incendiu cu pulbere sau cu CO_2.

1.6 Fără surse de aprindere

Nici o persoană care efectuează lucrări la un sistem de refrigerare care implică intervenția la orice conductă care conține sau a conținut agent frigorific inflamabil, nu trebuie să utilizeze surse de aprindere astfel încât să existe riscul de incendiu sau explozie. Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv fumatul, trebuie să fie ținute suficient de departe de locul instalării, reparării, îndepărtării sau eliminării, pe perioada în care agentul frigorific inflamabil poate fi eliberat în spațiul înconjurător. Înainte de începerea lucrărilor, zona din jurul echipamentului trebuie să fie supravegheată pentru a se asigura că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere. Semnele "Fumatul interzis" trebuie să fie afișate vizibil.

1.7 Zona ventilată

Asigurați-vă că zona este deschisă sau că este ventilată corespunzător înainte de a lucra în sistemul frigorific sau înainte de a efectua orice lucrare la cald. Ventilația trebuie să continue în perioada în care se efectuează lucrările. Ventilația trebuie să disperseze în siguranță orice agent frigorific eliberat și, de preferință, să-l expulzeze în exterior în atmosferă.

1.8 Verificări ale echipamentului de refrigerare

În cazul în care componentele electrice sunt schimbate, acestea trebuie să fie conforme cu specificațiile producătorului. În orice moment, trebuie respectate

indicațiile producătorului privind întreținerea și service-ul. Dacă aveți îndoieli, consultați departamentul tehnic al producătorului pentru asistență. Următoarele verificări se aplică instalațiilor care utilizează agenți frigorifici inflamabili: Cantitatea încărcării corespunde dimensiunii camerei în care sunt părțile care conțin agentul frigorific; gurile de ventilație funcționează în mod adecvat și nu sunt obstrucționate; în cazul în care se utilizează un circuit de refrigerare indirect, trebuie verificată prezenței agentului frigorific în circuitul secundar; marcajul echipamentului continuă să fie vizibil și lizibil. Marcajele și semnalizările care sunt ilizibile se corectează; Conductele cu refrigerant sau alte componente, sunt instalate într-o poziție în care este puțin probabil să fie expuse la orice substanță care le-ar putea coroda, cu excepția cazului în care componentele sunt construite din materiale care sunt în mod inerent rezistente la corodare sau, sunt protejate în mod corespunzător împotriva corodării.

1.9 Verificări ale dispozitivelor electrice

Repararea sau întreținerea componentelor electrice include verificări inițiale ale siguranței și proceduri de inspecție a componentelor. Dacă există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, atunci nicio alimentare electrică nu trebuie conectată la circuit până când nu este tratată în mod satisfăcător. În cazul în care defecțiunea nu poate fi corectată imediat dar este necesar să se continue funcționarea, se utilizează o soluție temporară adecvată. Acest lucru se raportează proprietarului echipamentului astfel încât toate părțile să fie informate.

Controalele inițiale de siguranță includ: faptul că, condensatorii sunt descărcați: acest lucru se face în condiții de siguranță pentru a evita producerea de scântei; că nu există componente electrice sub tensiune și cabluri neizolate expuse în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului; că există continuitate la împământare.

2 REPARAȚII LA COMPONENTELE ETANȘE

2.1 În timpul reparațiilor la componentele etanșe, toate alimentările electrice trebuie deconectate de la echipamentul la care se lucrează, înainte de orice îndepărtare a capacelor sigilate etc. În cazul în care este absolut necesar să existe o sursă de alimentare cu energie electrică a echipamentului în timpul servisării, atunci o formă permanentă de detectare a scurgerilor trebuie amplasată în punctul cel mai critic, pentru a avertiza o eventuală situație potențial periculoasă.

2.2 Se acordă o atenție deosebită următoarelor elemente pentru a se asigura că, prin lucrul la componentele electrice, carcasa nu este modificată în așa fel încât nivelul de protecție să fie afectat.

Aceasta include deteriorarea cablurilor, numărul excesiv de conexiuni, terminalele care nu sunt conform cu specificațiile originale, deteriorarea sigiliilor, montarea

incorectă, etc. Asigurați-vă că aparatul este fixat în siguranță. Asigurați-vă că sigiliile sau materialele de etanșare nu s-au degradat astfel încât să nu mai servească scopului de a preveni pătrunderea gazelor inflamabile. Piesele de schimb trebuie să fie în conformitate cu specificațiile producătorului.

NOTĂ Utilizarea de silicon de etanșare poate inhiba eficacitatea unor tipuri de detectare a scurgerilor echipament. Componentele intrinsec sigure nu trebuie izolate înainte de a lucra la ele.

3 REPARAȚII LA COMPONENTE INTRINSEC SIGURE

Nu aplicați sarcini permanente inductive sau capacitive pe circuit fără a vă asigura că acest lucru nu va depăși tensiunea și curentul admisibile permise pentru echipamentul utilizat.

Componentele intrinsec sigure sunt singurele tipuri la care se poate interveni în timp în prezența unei atmosfere inflamabile. Aparatul de testare trebuie să fie calibrat corect. Înlocuiți componentele numai cu piesele specificate de producător. Folosirea altor componente poate duce la aprinderea agentului frigorific din atmosferă provenit de la o scurgere.

4 CABLARE

Verificați dacă cablurile nu vor fi supuse uzurii, coroziunii, presiunii excesive, vibrațiilor, muchiilor ascuțite sau oricăror alte medii cu efecte adverse. Verificarea trebuie să ia în considerare și efectele îmbătrânirii sau ale vibrațiilor continue din surse precum compresoare sau ventilatoare.

5 DETECTAREA AGENȚILOR FRIGORIFICI INFLAMABILI

În nici un caz nu se utilizează surse potențiale de aprindere în căutarea sau detectarea eventualelor scurgeri de refrigerant. Lanternele cu halogen (sau orice alt detector care utilizează o flacără deschisă) nu trebuie utilizate.

6 METODE DE DETECTARE A SCURGERILOR

Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili. Detectoarele electronice pot fi folosite pentru a detecta agenți frigorifici inflamabili, dar sensibilitatea acestora poate să nu fie cea adecvată sau acestea pot avea nevoie de recalibrare. (Echipamentul de detecție trebuie calibrat într-o zonă fără agent frigorific.)

Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și este potrivit pentru agentul frigorific utilizat. Echipamentele de detectare a scurgerilor se reglează la un procentaj din LFL (limită inferioară de aprindere) al agentului frigorific și se calibrează în funcție de agentul frigorific utilizat confirmând procentul corespunzător de gaz (maxim 25 %). Fluidele de detecție scurgeri(spumă, etc.), sunt potrivite pentru utilizarea cu majoritatea agenților frigorifici, dar trebuie evitată utilizarea detergenților care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și poate coroda conductele de cupru. În cazul în care se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie să fie îndepărtate/stinse. În cazul în care se constată o scurgere de agent frigorific care necesită lipire, tot agentul frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (cu ajutorul supapelor de închidere) într-o parte a sistemului îndepărtată de scurgerea detectată. Azotul fără oxigen (OFN-oxygen free nitrogen) se purjează apoi prin sistem atât înainte, cât și în timpul procesului de lipire.

7 SCOATEREA ȘI EVACUAREA AGENTULUI FRIGORIFIC

La efectuarea de reparații în circuitul agentului frigorific – sau în orice alt scop – se utilizează proceduri convenționale. Cu toate acestea, este important să se respecte cele mai bune practici deoarece potențialul inflamabil este un considerent. Se respectă următoarea procedură: îndepărtarea agentului frigorific; purjarea circuitului cu gaz inert; evacuare; purjați din nou cu gaz inert; deschideți circuitul prin tăiere sau lipire. Cantitatea de agent frigorific încărcată se recuperează în buteliile de recuperare corecte. Sistemul trebuie să fie "spălat" cu OFN(azot) pentru a face unitatea sigură. Acest proces poate fi necesar să fie repetat de mai multe ori. Aerul comprimat sau oxigenul nu se utilizează pentru acest lucru. Spălarea se realizează prin umplerea sistemului cu OFN și continuarea umplerii până la atingerea presiunii de lucru, apoi aerisirea în atmosferă și, în cele din urmă, vidarea sistemului. Acest proces se repetă până când nu mai exista agent frigorific în sistem. Atunci când se utilizează încărcarea finală cu OFN(azot), sistemul trebuie ventilat până la presiunea atmosferică pentru a permite desfășurarea lucrărilor. Această operațiune este absolut vitală dacă vor avea loc operațiuni de lipire/tăiere pe conducte.

Asigurați-vă că portul de evacuare al pompei de vid nu este aproape de orice sursă de aprindere și există ventilație corespunzătoare.

8 PROCEDURI DE ÎNCĂRCARE

Pe lângă procedurile convenționale de încărcare, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Asigurați-vă că nu există posibilitatea contaminării agenților frigorifici diferiți atunci când se utilizează echipamente de încărcare. Furtunurile trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a reduce la minimum cantitatea de agent frigorific conținută în acestea.

- Buteliile se țin în poziție verticală.

- Asigurați-vă că aparatul are împământare înainte de încărcarea sistemului cu agent frigorific.

- Etichetați sistemul atunci când încărcarea este completă (dacă nu există eticheta deja).

- Se va acorda o atenție deosebită pentru a nu umple peste capacitate sistemul de refrigerare.

Înainte de reîncărcarea sistemului, acesta se testează sub presiune cu OFN (azot). Sistemul se testează pentru eventuale scurgeri la finalizarea încărcării, dar înainte de punerea în funcțiune. Înainte de a părăsi amplasamentul se mai efectuează încă un test pentru eventualele scăpari/scurgeri.

9 DEZAFECTAREA APARATELOR

Înainte de a efectua această procedură, este esențial ca tehnicianul să fie complet familiarizat cu echipamentul și cu toate detaliile acestuia. Se recomandă ca și bună practică, ca toți agenții frigorifici să fie recuperați în siguranță. Înainte ca acest lucru să fie făcut, se prelevează o probă de ulei și agent frigorific în cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esențial să existe energia electrică disponibilă înainte de începerea lucrului.

a) Familiarizați-vă cu echipamentul și funcționarea acestuia.

b) Izolați sistemul din punct de vedere electric.

c) Înainte de a iniția procedura, asigurați-vă că: echipamentele mecanice de manipulare sunt disponibile, dacă este necesară manipularea buteliilor frigorifice; toate echipamentele individuale de protecție sunt disponibile și sunt utilizate corect; procesul de recuperare este supravegheat în orice moment de o persoană competentă; echipamentele de recuperare și buteliile sunt în conformitate cu standardele corespunzătoare.

d) Eliminați presiunea din sistem cu agent frigorific, dacă este posibil.

e) Dacă nu este posibilă vacuumarea, faceți o galerie astfel încât agentul frigorific să poată fi îndepărtat din diferite părți ale sistemului.

f) Asigurați-vă că butelia de recuperare este situată pe cântar înainte de a avea loc

recuperarea.

g) Porniți mașina de recuperare în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

h) Nu supraîncărcați buteliile. (Nu mai mult de 80 % volum de încărcare lichidă).

i) Nu depășiți presiunea maxima de lucru a buteliei, nici măcar temporar.

j) Când buteliile au fost umplute corect și procesul finalizat, asigurați-vă că acestea și echipamentul sunt îndepărtați imediat de la fața locului și toate supapele de izolare de pe echipament sunt închise.

k) Agentul frigorific recuperat nu se incarca intr-un alt sistem cu excepția cazului în care a fost curățat și verificat.

10 ETICHETAREA

Echipamentul trebuie etichetat astfel încât să se ateste că a fost dezafectat și golit de agent frigorific. Eticheta va fi datată și semnată.

Asigurați-vă că există etichete pe echipament care să ateste că acesta conține agent frigorific inflamabil.

11 RECUPERARE

La îndepărtarea agentului frigorific dintr-un sistem, fie pentru întreținere, fie pentru dezafectare, se recomandă ca și bună practică, ca toți agenții frigorifici să fie îndepărtați în siguranță. Atunci când transferați agentul frigorific în butelii, asigurați-vă că se utilizează numai butelii adecvate de recuperare a agentului frigorific. Asigurați-vă că este disponibil numărul corect de butelii pentru întreaga cantitate din sistem. Toate buteliile care urmează să fie utilizate sunt desemnate pentru agentul frigorific recuperat și etichetate pentru agentul frigorific respectiv (adică butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie complete cu supapă de reducere a presiunii și supape de închidere asociate în stare bună de funcționare. Buteliile de recuperare goale sunt evacuate și, dacă este posibil, răcite înainte de a avea loc recuperarea.

Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcționare, cu un set de instrucțiuni la îndemână și trebuie să fie adecvat pentru recuperarea agenților frigorifici inflamabili. În plus, trebuie să fie disponibil un set de cântare calibrate și în stare bună de funcționare. Furtunurile trebuie să fie complete cu cuplaje de deconectare fără scurgeri și în stare bună. Înainte de a utiliza mașina de recuperare, verificați dacă este în stare de funcționare corectă, a fost întreținută

în mod corespunzător și că toate componentele electrice asociate sunt sigilate pentru a preveni aprinderea în cazul unei eliberări de agent frigorific. Consultați producătorul dacă aveți îndoieli.

Agentul frigorific recuperat se returnează furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă și se stabilește nota de transfer a deșeurilor relevantă. Nu se amestecă agenți frigorifici în aparatele de recuperare și mai ales nu în buteliile de recuperare.

În cazul în care compresoarele sau uleiurile de compresor urmează să fie îndepărtate, asigurați-vă că acestea au fost evacuate la un nivel acceptabil pentru a fi siguri că agentul frigorific inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Procesul de evacuare se efectuează înainte de returnarea compresorului la furnizori. Numai încălzirea electrică a corpului compresorului trebuie utilizată pentru a accelera acest proces. Atunci când uleiul este drenat dintr-un sistem, acest lucru trebuie efectuat în condiții de siguranță.

Competența personalului de service

General

Instruirea specială, suplimentară față de procedurile obișnuite de reparare a echipamentelor frigorifice, este necesară atunci când echipamentul conține refrigeranți inflamabili.

În multe țări, această instruire este efectuată de organizații naționale de formare care sunt acreditate să predea standardele naționale de competență relevante care pot fi stabilite în legislație.

Competența obținută trebuie să fie documentată printr-un certificat.

Instruirea

Instruirea trebuie să includă următoarele elemente:

Informații despre potențialul de explozie al agenților frigorifici inflamabili pentru a arăta că gradul de periculozitate al acestora atunci când sunt manipulați fără grijă.

Informații despre potențialele surse de aprindere, în special cele care nu sunt evidente, cum ar fi brichete, întrerupătoare de lumină, aspiratoare, încălzitoare electrice.

Informații despre diferitele concepte de siguranță:

Neventilate – (a se vedea clauza GG.2) Siguranța aparatului nu depinde de ventilarea carcasei. Oprirea aparatului sau deschiderea carcasei nu are niciun efect

semnificativ asupra siguranței. Cu toate acestea, este posibil ca agentul frigorific care se scurge să se acumuleze în interiorul și atmosfera inflamabilă va fi eliberată atunci când se deschide carcasa de acoperire.

Incintă ventilată – (a se vedea clauza GG.4) Siguranța aparatului depinde de ventilarea carcasei. Oprirea aparatului sau deschiderea incintei are un efect semnificativ asupra siguranței. Trebuie avut grijă să se asigure o ventilație suficientă înainte.

Cameră ventilată – (a se vedea clauza GG.5) Siguranța aparatului depinde de ventilația camerei. Oprirea aparatului sau deschiderea carcasei nu are niciun efect semnificativ asupra siguranței. Ventilația camerei nu trebuie oprită în timpul procedurilor de reparații.

Informații despre conceptul de componente sigilate și incinte sigilate, conform IEC 60079-15:2010.

Informații despre procedurile de lucru corecte:

a) Punerea în funcțiune

• Asigurați-vă că suprafața este suficientă pentru încărcarea cantității de agent frigorific sau că traseul conductei de ventilație este asamblat într-un mod corect.

• Conectați țevile și efectuați un test pentru detectarea eventualelor scurgeri înainte de încărcarea cu agent frigorific.

• Verificați echipamentul de siguranță înainte de a fi pus în funcțiune.

b) Mentenanță

• Echipamentele portabile se repară în exterior sau într-un atelier special echipat pentru service-ul aparatelor ce conțin agenți frigorifici inflamabili.

• Asigurați o ventilatie suficientă la locul reparației.

• Fiți conștient de faptul că defectarea echipamentului poate fi cauzată de pierderea agentului frigorific și o scurgere de agent frigorific este posibilă.

• Descărcați condensatorii într-un mod care nu va provoca nici o scânteie. Procedura standard de scurtcircuitare a terminalelor condensatorului creează de obicei scântei.

• Reasamblați cu atenție carcasele etanșe. Dacă garniturile sunt uzate, înlocuiți-le.

• Verificați echipamentul de siguranță înainte de a fi pus în funcțiune.

c) Reparații

• Echipamentele portabile se repară în exterior sau într-un atelier special echipat

pentru service-ul unităților cu agenți frigorifici inflamabili.

• Asigurați o ventilatie suficientă la locul reparației.

• Rețineți că funcționarea defectuoasă a echipamentului poate fi cauzată de pierderea agentului frigorific și este posibilă o scurgere a acestuia.

• Descărcați condensatorii într-un mod care nu va provoca nici o scânteie.

• Atunci când este necesară alămirea, următoarele proceduri se efectuează în ordinea corectă :

– Scoateți agentul frigorific. În cazul în care recuperarea nu este impusă de reglementările naționale, evacuați agentul frigorific în exterior. Aveți grijă ca agentul frigorific drenat să nu cauzeze niciun pericol. Dac aveți dubii, o persoană trebuie să păzească zona de evacuare. Aveți grijă deosebită ca agentul frigorific drenat să nu intre înapoi în clădire.

– Evacuați circuitul agentului frigorific.

– Purjați circuitul agentului frigorific cu azot timp de 5 min.

– Evacuați din nou.

– Scoateți piesele care urmează să fie înlocuite prin tăiere, nu prin flacără.

– Se curata punctul de lipire cu azot in timpul procedurii de alămire.

– Efectuați un test de etanșeitate înainte de încărcarea cu agent frigorific.

• Reasamblați cu atenție carcasele etanșe. Dacă garniturile sunt uzate, înlocuiți-le.

• Verificați echipamentul de siguranță înainte de a fi pus în funcțiune.

d) Dezafectarea

• În cazul în care siguranța este afectată atunci când echipamentul este scos din funcțiune, cantitatea de agent frigorific încărcată în acesta trebuie îndepărtată înainte de dezafectare.

• Asigurați o ventilație suficientă în locația echipamentului.

• Rețineți că funcționarea defectuoasă a echipamentului poate fi cauzată de pierderea agentului frigorific și este posibilă o scurgere a acestuia.

• Descărcați condensatorii într-un mod care nu va provoca nici o scânteie..

• Scoateți agentul frigorific. În cazul în care recuperarea nu este impusă de reglementările naționale, evacuați agentul frigorific în exterior. Aveți grijă ca agentul frigorific drenat să nu cauzeze niciun pericol. Dac aveți dubii, o persoană trebuie să păzească zona de evacuare. Aveți grijă deosebită ca agentul frigorific drenat să nu

intre înapoi în clădire.

• Evacuați circuitul agentului frigorific.

• Purjați circuitul agentului frigorific cu azot timp de 5 minute.

• Evacuați din nou.

• Umpleți cu azot până la presiunea atmosferică.

• Puneți o etichetă pe echipamentul din care agentul frigorific este scos.

e) Eliminarea

• Asigurați o ventilație suficientă la locul de muncă.

• Scoateți agentul frigorific. În cazul în care recuperarea nu este impusă de reglementările naționale, evacuați agentul frigorific în exterior. Aveți grijă ca agentul frigorific drenat să nu cauzeze niciun pericol. Dac aveți dubii, o persoană trebuie să păzească zona de evacuare. Aveți grijă deosebită ca agentul frigorific drenat să nu intre înapoi în clădire.

• Evacuați circuitul agentului frigorific.

• Purjați circuitul agentului frigorific cu azot timp de 5 minute.

• Evacuați din nou.

• Tăiați compresorul și scurgeți uleiul.

Transport, marcare și depozitare pentru unitățile care utilizează agenți frigorifici inflamabili

Transportul echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili

Se atrage atenția asupra faptului că pot exista reglementări suplimentare de transport în ceea ce privește echipamentele care conțin gaz inflamabil. Numărul maxim de echipamente sau configurația echipamentului care pot fi transportate împreună vor fi determinate de reglementările de transport aplicabile.

Marcarea echipamentului folosind semne

Semnele pentru aparate similare utilizate într-o zonă de lucru sunt, în general, abordate de reglementările locale și oferă cerințele minime pentru furnizarea de semne de securitate și/sau de sănătate pentru un loc de muncă.

Toate marcajele necesare trebuie menținute, iar angajatorii ar trebui să se asigure că angajații primesc instrucțiuni și instruire adecvată și suficientă cu privire la semnificația marcajelor de siguranță adecvate și la acțiunile care trebuie întreprinse

în legătură cu aceste semne.

Eficacitatea marcajelor nu trebuie diminuată de prea multe semne care sunt puse împreună.

Orice pictograme utilizate ar trebui să fie cât mai simple posibil și să conțină numai detalii esențiale.

Eliminarea echipamentelor cu agenți frigorifici inflamabili

A se vedea reglementările naționale.

Depozitarea echipamentelor/aparatelor

Depozitarea aparatelor trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Depozitarea aparatelor ambalate (nevândute)

Este necesară protejarea ambalajelor astfel încât deteriorarea mecanică a echipamentului din interiorul ambalajului să nu provoace o scurgere a încărcăturii de agent frigorific.

Numărul maxim de echipamente care pot fi depozitate împreună va fi stabilit de reglementările locale.

Alte instrucțiuni

● Deconectați aparatul de la sursa de alimentare în timpul servisării precum și la înlocuirea pieselor și curățarea acestuia.

● Vă rugăm să rețineți: Verificați plăcuța de identificare pentru tipul de gaz refrigerant utilizat în aparatul dvs.

● Informatii specifice privind aparatele cu gaz refrigerant.

Nu găuriți circuitul de răcire al aparatului. La sfârșitul duratei sale de viață utilă, livrați aparatul la un centru special de colectare selectivă a deșeurilor pentru eliminare.

GWP(Global Warming Potential): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

● Nu utilizați această unitate pentru alte funcții decât cele descrise în acest manual de instrucțiuni.

● Asigurați-vă că ștecherul este conectat ferm și complet la priză. În caz contrar poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.

● Nu conectați alte aparate la aceeași priză, poate apărea riscul de șoc electric.

● Nu dezasamblați sau modificați aparatul sau cablul de alimentare, acest lucru poate duce la apariția riscului de șoc electric sau incendiu. Toate celelalte operații de

servisare ar trebui să fie efectuate de un tehnician calificat.

● Nu plasați cablul de alimentare sau aparatul lângă un încălzitor, radiator sau altă sursă de căldură. Aceasta poate duce la apariția riscului de șoc electric sau incendiu.

● Această unitate este echipată cu un cablu care are un fir împământat, conectat la un pin împământat sau o linie de împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată și împământată corespunzător. Nu tăiați sau scoateți în niciun caz pinul de împământare sau linia de împământare din acest ștecher.

● Unitatea trebuie utilizată sau depozitată astfel încât să fie protejată de umiditate, de exemplu condens, stropi de apă etc. Deconectați unitatea imediat dacă se întâmplă acest lucru.

● Transportați întotdeauna aparatul într-o poziție verticală și plasați-l pe o suprafață stabilă, plană în timpul utilizării. În cazul în care unitatea este transportată pe o parte, aceasta trebuie să fie ridicat vertical și lăsată deconectat timp de 6 ore.

● Utilizați întotdeauna comutatorul de pe panoul de control sau telecomandă pentru a opri unitatea și nu porniți sau opriți funcționarea prin conectarea sau deconectarea cablului de alimentare. Aceasta poate duce la riscul de șoc electric.

● Nu atingeți butoanele de pe panoul de control cu degetele ude sau umede.

● Nu utilizați substanțe chimice periculoase pentru a curăța unitatea. Pentru a preveni deteriorarea finisajului suprafeței, utilizați doar o cârpă moale pentru a curăța aparatul. Nu folosiți ceară, diluant sau detergent puternic. Nu utilizați unitatea în prezența substanțelor sau vaporilor inflamabili , cum ar fi alcoolul, insecticidele, benzină, etc.

● Dacă aparatul face sunete neobișnuite sau emite fum sau un miros neobișnuit, deconectați-l imediat.

● Nu curățați unitatea cu apă. Apa poate intra în unitate și poate deteriora izolația, creând un pericol de electrocutare. Dacă apa intră în unitate, deconectați-o imediat și contactați serviciul clienți.

● Utilizați două sau mai multe persoane pentru a ridica și instala unitatea.

● Apucați întotdeauna de ștecher atunci când conectați sau deconectați aparatul. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablu. Aceasta poate duce apariția la riscului de electrocutare sau deteriorarea aparatului.

● Instalați aparatul pe o podea robustă, nivelată, capabilă să susțină până la 50 kg.

Instalarea pe o podea slabă sau denivelată poate duce la deteriorarea aparatului și vătămare corporală.

● Aparatul este conform cu Directiva RE (2014/53/UE).

Conform standardului EN:

● Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a făcut un instructaj sub supraveghere cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă au înțeles pericolele implicate.

● Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

● Curățenia și întreținerea aparatului nu se face de către copii fără supraveghere.

● În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de tehnicianul său de service sau de o persoană calificată în mod similar pentru evitarea oricărui pericol.

● Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale de cablare.

● Când siguranța este arsă / siguranța automată căzută, verificați cutia de siguranțe și înlocuiți siguranța arsă / rearmați siguranța automată.

CONEXIUNI ELECTRICE

Înainte de a conecta aparatul la priza de alimentare, verificați dacă:

● Sursa de alimentare corespunde valorii tensiunii indicate pe placuța de identificare de pe spatele aparatului.

● Priza de alimentare și circuitul electric sunt adecvate pentru aparat.

● Priza de alimentare se potrivește cu ștecherul. Dacă este cazul, înlocuiți ștecherul.

● Priza de alimentare este împământată în mod adecvat. Nerespectarea acestor instrucțiuni importante de siguranță,absolvă producătorul de orice răspundere.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CÂTEVA NOȚIUNI DESPRE UMIDITATE

Aerul conține întotdeauna o anumită cantitate de apă sub formă de vapori. Acest lucru determină nivelul de umiditate într-o atmosferă. Capacitatea aerului de a reține vaporii de apă crește odată cu temperatura. Acesta este motivul pentru care în casele noastre, de îndată ce temperatura scade, vaporii conținuți în aer condensează, așa cum este evident pe suprafețele mai reci din cameră, cum ar fi ferestre, pereți etc. Scopul unui dezumidificator este de a elimina excesul de umiditate din aer, evitând daunele cauzate de condens.

Experții au stabilit că condițiile optime de mediu pentru bunăstarea noastră și pentru casă sunt obținute între 40% și 60% umiditate relativă. Cu temperaturi foarte scăzute, vi se recomandă să încălziți camera chiar și foarte puțin. Acest lucru crește considerabil puterea de dezumidificare a aparatului. Odată cu încălzirea, condensul format de vaporii de apă de pe ferestre și de pe alte suprafețe reci se evaporă în aerul care urmează să fie colectat de dezumidificator. Aerul care iese din dezumidificator este de obicei cu aproximativ 1°C-2°C mai cald decât temperatura camerei.

DESCRIERE

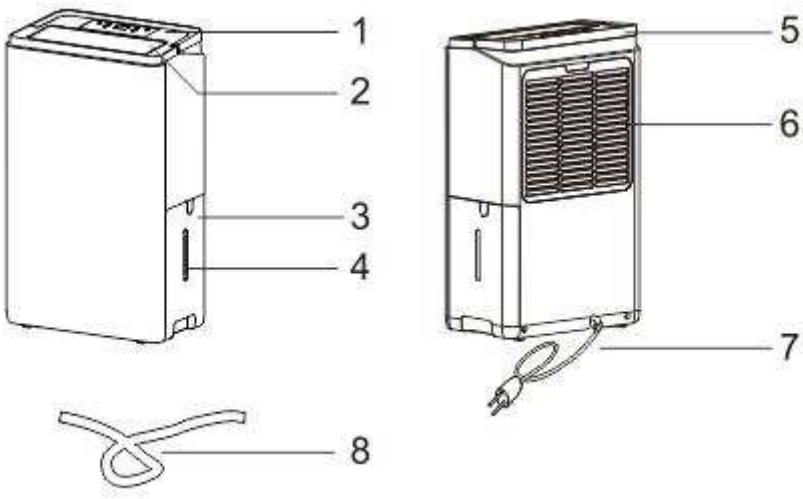

Descriere componente

1. Panou de control	5. Mâner
2. Evacuare aer	6. Grila de admisie a aerului
3. Rezervor	7. Cablu de alimentare
4. Fereastra de vizualizare a nivelului apei	8. Furtun drenaj

Notă: Toate ilustrațiile din acest manual au doar scop explicativ. Aparatul nostru poate fi ușor diferit.

Accesoriile incluse:

(Notă: Unele accesorii nu sunt în rezervor, vă rugăm să le găsiți în ambalare.)

	Separator rezervor apă	1 set
	Furtun drenaj	1 set

Notă: Toate ilustrațiile din acest manual au doar scop explicativ. Aparatul nostru poate fi ușor diferit.


Asigurați-vă că toate accesoriile sunt îndepărtate din ambalaj și rezervor înainte de utilizare.

Instalare


R: Scoateți cablul de alimentare din rezervor.

- Scoateți rezervorul, scoateți cablul de alimentare și accesoriile din acesta.

- Instalați separatorul pe rezervor. (vezi fig. de mai jos)

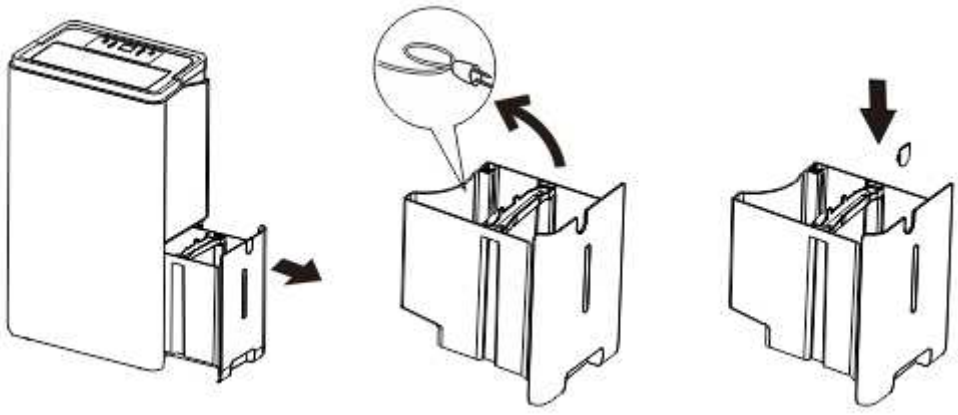

PANOUL DE CONTROL A

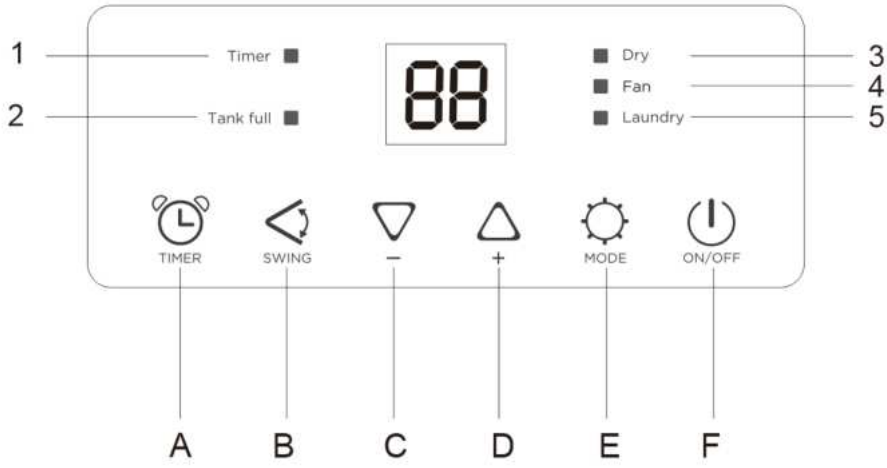

1. Simbol temporizare	A.Buton temporizare
2.Simbol rezervor apă plin	B.Buton baleiere
3.Simbol dezumidificare	C.Buton scădere
4.Simbol ventilator	D.Buton creștere
5.Simbolul uscare rufe	E.Buton mod funcționare
	F.Buton Pornit / Oprit

● butonul “  ”

- Pornește / oprește sursa de alimentare, utilizat pentru a controla pornirea sau oprirea aparatului.

● Butonul Scădere / Creștere

- Apăsați "  " / "  " pentru a selecta nivelul de umiditate interioară pe care vă așteptați să îl atingeți sau setați ora.

● butonul: 

- Apăsați butonul  pentru a porni aparatul și apăsați butonul  pentru a alege între modurile de lucru.

* *Modul de dezumidificare*

- Apăsați butonul  până când simbolul " DRY " este luminat.

- Apăsați "  " sau  " " pentru a alege umiditatea dorită, intervalul de setare pentru umiditate este de 35% RH-80% RH. Ecranul va afișa umiditatea setată și, după câteva secunde, va afișa umiditatea ambiantă .

- Când umiditatea ambiantă este mai mică decât setarea, compresorul nu mai funcționează, iar după câteva minute se oprește și ventilatorul.


* *Modul continuu*

- În modul dezumidificare, apăsați butonul  până când indicatorul "" este luminat, apoi unitatea va rula continuu.

* *Modul ventilație(Se aplică numai la unitatea cu funcția Fan)*

- Când aparatul funcționează, apăsați butonul  până când simbolul "Ventilator" este luminat.

- Ecranul va afișa:

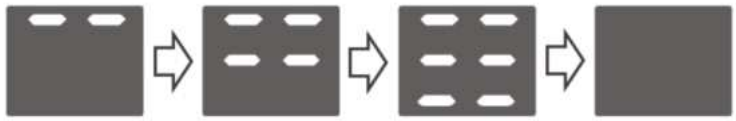

În acest mod de lucru, compresorul nu funcționează, iar aparatul nu face dezumidificare.

* *Modul uscare rufe*

- Apăsați butonul 

până când simbolul " Uscare rufe " este luminat.

- În acest mod umiditatea nu poate fi reglata, iar ecranul afișează umiditatea ambientală.

- După ce a rulat continuu 24 de ore, aparatul renunță la modul de uscare rufe și intră în modul de dezumidificare setând în mod automat umiditatea la 60% RH.

* *Dezumidificare + Modul ventilație*

- Apăsați butonul 

până când simbolurile " Dezumidificare " și "Ventilator" sunt ambele aprinse .

- În acest mod, umiditatea poate fi setată la fel ca în modul de dezumidificare, iar atunci când umiditatea ambiantă este mai mică decât setarea, ventilatorul va funcționa continuu.

- Funcția Swing (Baleiere)-pentru aparatele dotate cu această funcție

Această funcție mută deflectoarele pentru a regla direcția fluxului de aer.

Pentru a seta corect această funcție:

- Apăsați butonul 

pentru a selecta mișcarea deflectorului automat în sus și în jos.

- Apăsați din nou butonul 

pentru a opri această funcție.

- Funcția 

Această temporizare poate fi utilizată pentru a întârzia pornirea sau oprirea aparatului, ceea ce evită irosirea energiei electrice prin optimizarea perioadelor de funcționare.

* Programare pornire

- Apăsați butonul 

, simbolul începe să clipească;

- Apăsați  / "  " pentru a regla timpul stabilit de la 0,5-24 ore.

- În 5 secunde, fără alte apăsări, funcția de temporizare este pornită.

- Apăsați din nou butonul 

pentru a anula funcția temporizare.

* Programare oprire

- Când aparatul funcționează, apăsați butonul 

. simbolul 

începe să clipească, apăsați "  " / "  " pentru a regla timpul stabilit de la 0,5-24 ore.

- În 5 secunde, fără alte apăsări, funcția de temporizare este pornită.

- Apăsați din nou butonul 


pentru a anula funcția temporizare.

* Alarmă de rezervor plin

- Când rezervorul de condens este plin, compresorul se va opri, ventilatorul se va opri pentru câteva minute și aparatul emite semnale sonore(bip-uri), simbolul " Rezervor plin " clipește.

- Unitatea nu va funcționa din nou până când rezervorul nu este golit și plasat corect înapoi în interiorul unității.

- Rezervorul trebuie curățat în fiecare săptămâna pentru a preveni creșterea mucegaiului, și bacteriilor. Utilizați un detergent ușor pentru a-l curăța. Odată curățat, uscați complet rezervorul și puneți-l înapoi în interiorul unității.

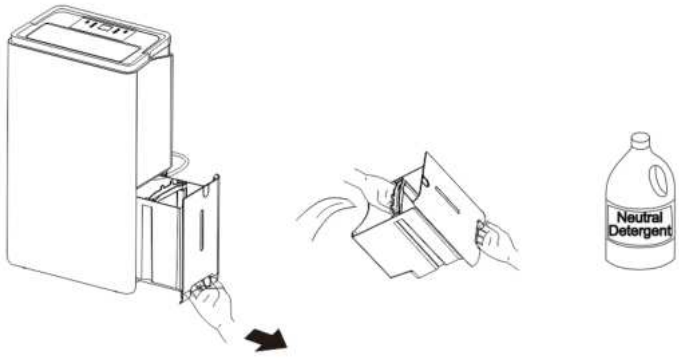

Notă: Țineți rezervorul cu ambele mâini atunci când doriți să-l goliți.

Notă: În timpul funcționării, este normal ca aparatul să evacueze aer cald prin partea de sus a unității.

Atenție: Nu așezați rezervorul pe podea atunci când este plin, deoarece acesta nu are forma plata și apa se poate vărsa.

Drenare continuă

Conectați furtunul de drenaj în ștuțul corespunzător, apoi unitatea poate rula continuu fără a mai fi nevoie de golirea rezervorului.


1) Puneți aparatul pe podea fără denivelări, scoateți rezervorul, scoateți separatorul din rezervor;

2) Instalați furtunul de drenaj pe duza de scurgere ;


3) Pune înapoi rezervorul în mod corect și treceți furtunul de drenaj prin decuparea de pe rezervor, nu deformați/apăsați furtunul ;

4) Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni aparatul.

Notă: Dacă nu este nevoie de funcția de scurgere continuă, vă rugăm să scoateți furtunul de drenare și puneți înapoi rezervorul în unitate în mod corect, pentru colectarea condensului.

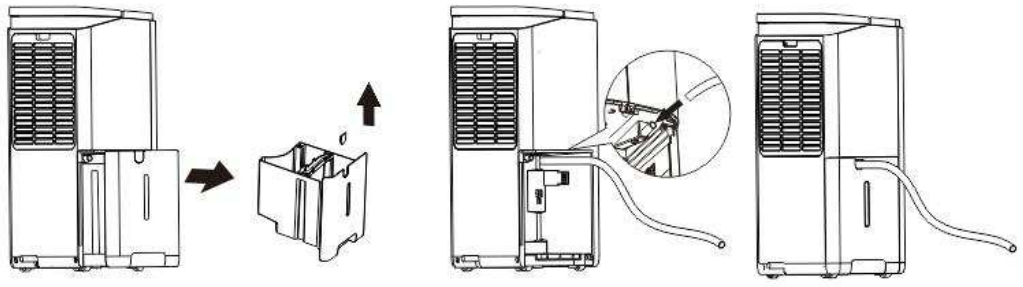

Notă: Vă rugăm să instalați furtunul de drenare corect (urmați imaginea de mai jos), în caz contrar, apa nu se va scurge din acesta.

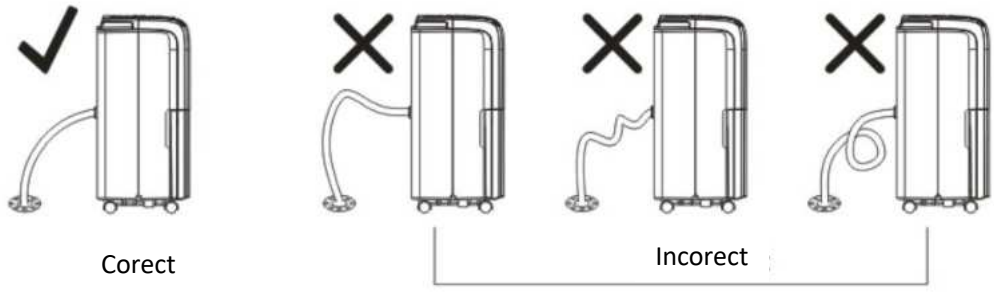

Atenție: În cazul în care aparatul este așezat pe o podea denivelată sau furtunul de drenaj continuu nu este corect instalat, rezervorul de condens se va umple iar aparatul se va opri.


Dacă s-a întâmplat acest lucru, vă rugăm să reverificați așezarea aparatului și dacă furtunul de drenaj este instalat corect. Totodată și rezervorul de condens trebuie să fie instalat corect.

DEZGHEȚAREA AUTOMATĂ

Când se acumulează gheață pe serpentinele evaporatorului, compresorul se va opri și ventilatorul va continua să funcționeze până când gheața dispare. Când serpentinele sunt complet decongelate, compresorul va reporni automat și dezumidificarea se va relua.

Cerințe privind locația:

Aparatul care funcționează într-un spațiu închis nu va avea niciun efect în uscarea unei zone de depozitare închise adiacente, cum ar fi un dulap, cu excepția cazului în care există o circulație adecvată a aerului din și către zonă.

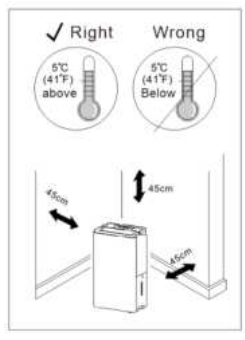

1. Nu utilizați în aer liber.

2. Acest aparat este destinat numai pentru uz interior. Așezați aparatul pe o suprafață netedă, nivelata, care este suficient de solidă pentru a sprijini unitatea cu rezervorul de condens plin.

3. Se lasă cel puțin 45cm spațiu în jurul și deasupra aparatului pentru o funcționare eficientă.

4. Se pune aparatul într-o zonă în care temperatura nu va scădea sub 5°C(41°F).

5. Utilizați dezumidificatorul în zone de gătit, spălat rufe, spălat vase, băi sau alte zone cu umiditate excesivă.

6. Se pune dezumidificatorul departe de un mașinile de uscat haine.

7. Utilizați dezumidificatorul într-un subsoluri pentru a ajuta la prevenirea deteriorărilor din cauza umezelii excesive.

8. Dezumidificatorul trebuie să fie operat într-o zonă închisă pentru a fi cel mai

eficient , închideți toate ușile, ferestrele sau alte deschideri exterioare ale încăperii.

9. Nu blocați intrarea sau ieșirea de aer a aparatului. Debitul redus de aer va duce la performanțe slabe și ar putea deteriora unitatea.

CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare sau întreținere, opriți aparatul apăsând butonul "POWER" de pe panoul de control, așteptați câteva minute, apoi deconectați-vă de la priza de alimentare.

CURĂȚAREA APARATULUI LA EXTERIOR

Folosiți pentru curățarea aparatului o cârpă ușor umedă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.

● Nu spălați niciodată aparatul cu apă, ar putea fi periculos.


● Niciodată nu utilizați benzină, alcool sau alți solvenți pentru a curăța aparatul.

● Nu pulverizați niciodată lichide insecticide sau similare.

CURAȚAREA FILTRULUI

● Pentru a menține eficiența aparatului, filtrul trebuie curățat la fiecare lună de funcționare.

● Filtrul poate fi scos conform fig. alăturată.

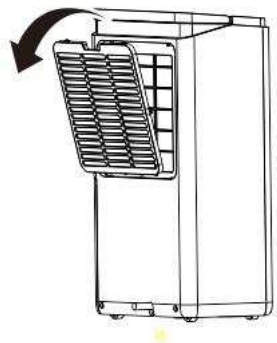

● Pentru a evita eventualele tăieturi, evitați contactul cu piesele metalice ale aparatului la scoaterea sau reinstalarea filtrului. Poate exista riscul de vătămare corporală.

● Utilizați un aspirator pentru a elimina acumulările de praf din filtru. Dacă este foarte murdar, scufundați-l în apă caldă și clătiți de mai multe ori. Apa nu ar trebui să fie mai fierbinte de 40 °C. După spălare, lăsați filtrul să se usuce, apoi reatașați-l la grila de admisie a aparatului.

OPERAȚIUNI DE SFÂRȘIT DE SEZON

- Deconectați de la priza de alimentare, goliți rezervorul, scoateți capacul.
- Eliminați toată apa rămasă în aparat. Când toată apa a fost drenată, puneți capacul înapoi.
- Curățați filtrul și uscați-l bine înainte de a fi pus înapoi.
- Acoperiți aparatul pentru prevenirea acumulării prafului.
- Depozitați aparatul în poziție verticală într-un loc uscat.

VERIFICARI LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI

Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul sunt nedeteriorate, iar sistemul de împământare este eficient.

Urmați cu precizie instrucțiunile de instalare.

DEPANARE

Ocazional, este posibil să întâmpinați unele probleme care sunt de natură minoră și este posibil ca un apel la service să nu fie necesar. Utilizați acest ghid de depanare pentru a identifica posibilele probleme cu care vă confruntați.

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Aparatul nu pornește	Dezumidificatorul este scos din priză.	Asigurați-vă că ștecherul dezumidificatorului este împins complet în priză.
	Siguranța este arsă/siguranță automată cazută.	Verificați tabloul de siguranțe / întrerupătorul de circuit al casei și înlocuiți siguranța arsă sau rearmați întrerupătorul
	Dezumidificatorul a ajuns la nivelul de umiditate setat sau rezervorul de condens este plin.	Dezumidificatorul se oprește automat atunci când apare oricare dintre situații. Setați umiditatea la o valoare inferioara sau goliți rezervorul de condens.
	Rezervorul nu este așezat în poziția corectă.	Rezervorul trebuie așezat corect și în siguranță pentru ca dezumidificatorul să funcționeze.
	Pană de curent.	Aparatul are o protecție (până la 3 min.) pentru a preveni pornirea în suprasarcină a compresorului. De aceea, unitatea nu poate porni normal timp de 3 minute după ce este alimentat din nou.

Aparatul nu elimina umezeala cum ar trebui	Aparatul nu a funcționat suficient timp pentru a elimina umiditatea	La prima instalare și pornire, se lasă aparatul în funcțiune cel puțin 24 ore pentru a obține rezultatul dorit.
	Fluxul de aer este restricționat.	Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau mobilier care să blocheze partea din față sau din spate a dezumidificatorului. Consultați secțiunea ALEGEREA UNEI LOCAȚII.
	Filtru murdar.	Consultați secțiunea CURAȚAREA FILTRULUI.
	Umiditatea setată trebuie scazută.	Pentru un aer mai uscat, apăsați butonul pentru a reduce umiditatea dorită în cameră sau setați dezumidificatorul să funcționeze continuu- CO pentru a obține o dezumidificare maximă.
	Este posibil ca ușile și/sau ferestrele să nu fie închise bine.	Verificați dacă toate ușile, ferestrele și alte deschideri sunt bine închise.
	Uscătorul de haine poate elimina aer umed în aceeași cameră.	Instalați dezumidificatorul departe de uscătorul de rufe. Uscătorul de rufe trebuie ventilat în exterior.
	Temperatura camerei este prea mică.	Îndepărtarea umidității este mai bună la temperaturi mai ridicate ale camerei. Temperaturile mai scăzute ale camerei vor reduce rata de îndepărtare a umidității. Acest model este proiectat să funcționeze la temperaturi peste 5°C
Aparatul funcționează prea mult timp	Zona este prea mare	Capacitatea aparatului nu poate satisface zona camerei
	Ușile sau ferestrele sunt deschise	Închideți ușile sau fereastrele.
Apare gheață pe schimbătorul de căldură	Aparatul a pornit recent sau temperatura camerei este prea scăzută	Este normal, gheața dispare de obicei în 60 min.
Ventilatorul face zgomot	Aerul trece prin aparat	Acest lucru este normal
Apă pe podea	Conexiunea cu furtunul de drenaj poate fi crăpată sau slabă.	Verificați conexiunea cu furtunul de drenaj și că aparatul este așezat la nivel.

	Furtunul de drenaj este conectat, dar apa nu este drenată.	Dacă utilizați rezervorul, scoateți furtunul de scurgere și reașezați capacul de scurgere sau instalați corect furtunul de drenaj

Dacă apare următorul cod de eroare, contactați departamentul de service sau post-vânzare pentru inspecție și reparare.

COD	DESCRIERE:_____
EH	Defectarea senzorului de umiditate
E1	Defectarea senzorului de temperatură
E2	

ATENȚIE:

Aparatul poate fi utilizat la temperaturi între : 5 ° C ~ 32 ° C, și umiditate relativă 30% ~ 90%.





Importator:
SC TRIVAS GRUP SRL
Str.Mercur nr.49
Brăila - România
www.trivasgrup.ro
tel: 0339 732 728



Producator:
TCL DeLonghi
Home Appliances Co., Ltd.
No. 50, Shenghui
North Road, Nantou,
ZhongshanGuangdong,
China



Unitate service:
SC TRIVAS GRUP SRL
Str.Mercur nr.49
Brăila - România
www.trivasgrup.ro
tel: 0239 629 255

